


SAMSUNG



- (DE) Bedienungsanleitung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruiksaanwijzing

STAUBSAUGER

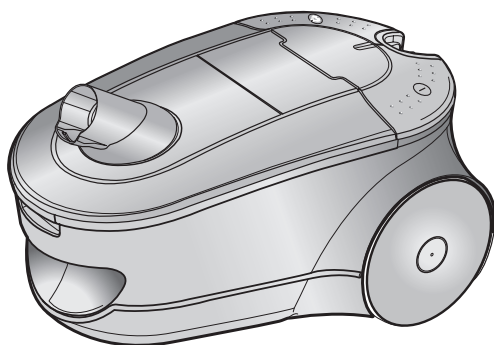


- * Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Benutzung des Geräts sorgfältig durch.
- * Nur für die Benutzung in Innenräumen.

Produkt registrieren und gewinnen unter www.samsung.com/global/register


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Bedienungsanweisungen sorgfältig durch. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Netzspannung Ihrer Stromversorgung der auf dem Typenschild unten am Staubsauger angeführten Netzspannung entspricht.
2. ACHTUNG: Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn der Teppich oder Boden nass ist.
Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser.
3. Die Benutzung des Geräts durch oder in der Nähe von Kindern darf nur unter strenger Aufsicht erfolgen. Der Staubsauger ist kein Spielzeug. Lassen Sie den Staubsauger niemals unbeaufsichtigt laufen. Benutzen Sie den Staubsauger nur für die in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecke.
4. Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Staubbeutel bzw. Staubbehälter. Wechseln Sie den Staubbeutel rechtzeitig bzw. entleeren Sie den Staubbehälter, bevor er voll ist, um die optimale Leistung zu gewährleisten.
5. Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche oder Zigarettenkippen. Halten Sie den Staubsauger von Öfen und anderen Wärmequellen entfernt. Wärme kann die Kunststoffteile des Geräts verformen und verfärben.
6. Vermeiden Sie das Aufsaugen harter, scharfkantiger Gegenstände mit dem Staubsauger, da sie die Innenteile des Staubsaugers beschädigen können. Stellen Sie sich nicht auf den Saugschlauch. Legen Sie kein Gewicht auf den Saugschlauch. Blockieren Sie nicht das Ansaug- oder Austrittsteil.
7. Schalten Sie den Staubsauger am Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das Netzkabel von der Steckdose zu trennen.
8. Dieses Gerät darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen, es sei denn, sie sind in Begleitung Erwachsener, die auf eine sichere und sachgemäße Handhabung des Geräts achten. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen und sorgen Sie stets für ausreichende Aufsicht.
9. Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss dieses vom Stromanschluss getrennt werden
10. Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten.
11. Arbeitet Ihr Staubsauger nicht korrekt, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
12. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, so muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.
13. Tragen Sie den Staubsauger nicht, indem Sie ihn am Schlauch halten. Benutzen Sie hierzu den am Staubsauger angebrachten Griff.


1 MONTAGE DES STAUBSAUGERS

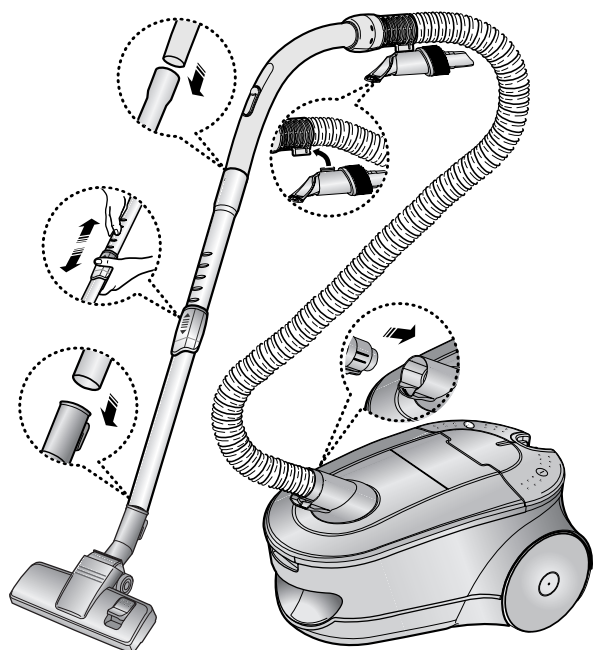



OPTION

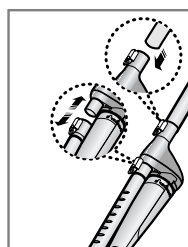


OPTION

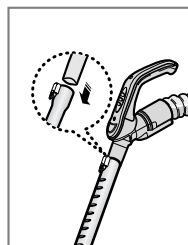

OPTION

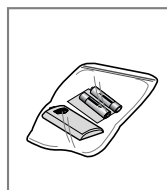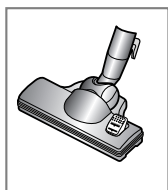


► Funktionen können je nach Modell variieren.

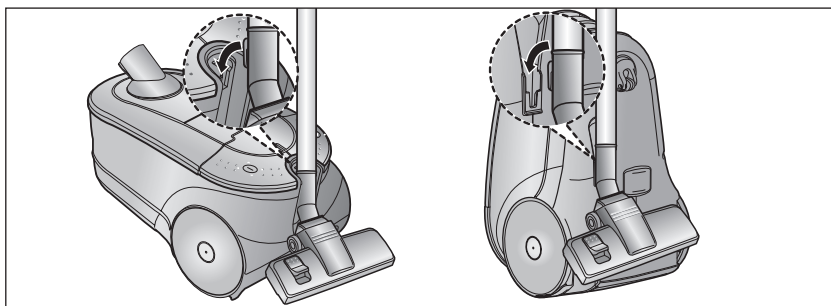

Zur Aufbewahrung stellen Sie die Bodendüse in Parkposition ab.

2 *BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS*


2-1 NETZKABEL

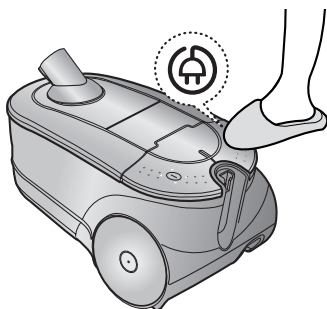

ACHTUNG

Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels vom Netz am Stecker und nicht am Kabel.

2-2 EIN/AUS-SCHALTER

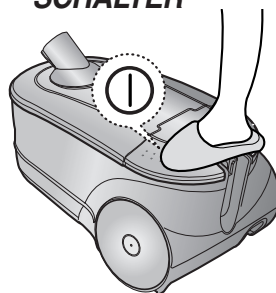


2-3 LEISTUNGSREGELUNG

1) BEDIENUNG AM STAUBSAUGER-KÖRPER

MIN = Für empfindliche Stoffe, z.B. Vorhänge.

MAX = Für Hartböden und stark verschmutzte Teppiche.

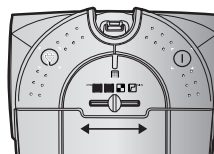


2) BEDIENUNG AM GRIFF



INFRAROT-STEUERUNG

LEISTUNGSREGELUNG

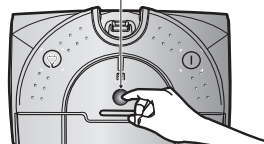


Drücken Sie so oft die Taste für die Leistungsregelung, bis der richtige Modus ausgewählt ist.
(STOP → MIN → MID → MAX)



Hinweis : Wenn das Bedienelement am Griff des Staubsaugers nicht funktioniert, verwenden Sie die Bedientaste am Staubsauger-Körper.

2-4 SAUGKRAFTREGLER

Zur Verminderung der Saugkraft beim Saugen von Tüchern, kleinen Teppichen und anderen leichten Stoffen schieben Sie den Regler zur Seite, bis die Öffnung weit offen ist.

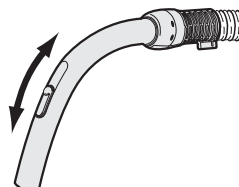


2-5 BODENDÜSE UND ZUBEHÖR

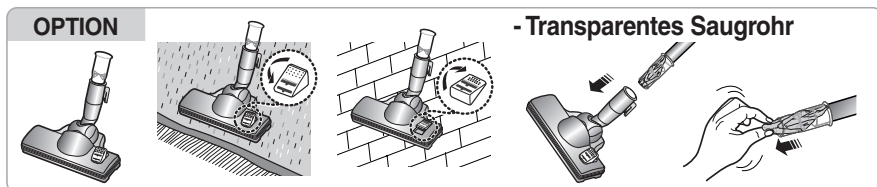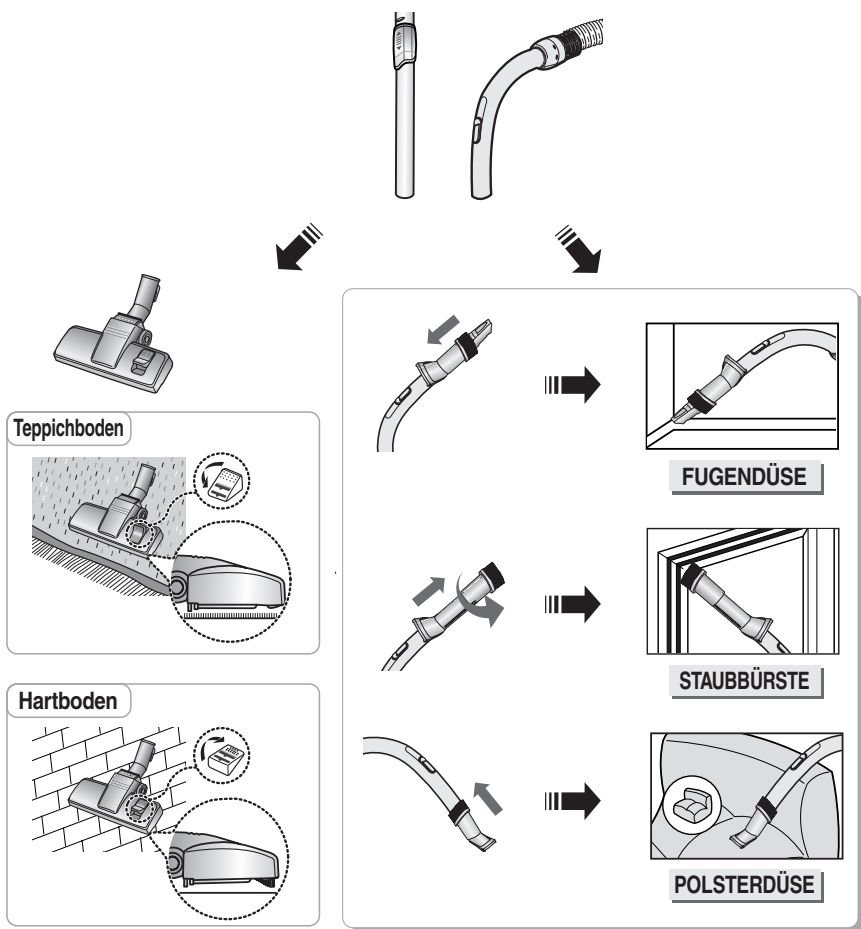

3 ANZEIGEN (Modell mit Staubbeutel)


1) BEDIENUNG AM STAUBSAUGER-KÖRPER

Wenn die Anzeige aufleuchtet, tauschen Sie bitte wie in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt den STAUBBEUTEL (3-1) aus.

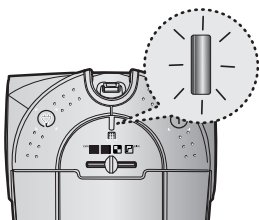


2) BEDIENUNG AM GRIFF

Wenn die Anzeige aufleuchtet, tauschen Sie bitte wie in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt den STAUBBEUTEL (3-1) aus.

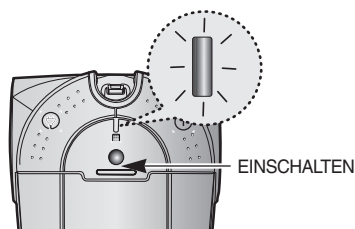


Hinweis : Wenn Sie den Staubsauger einschalten, leuchtet die Anzeige POWER.

3-1 STAUBBEUTEL AUSTAUSCHEN

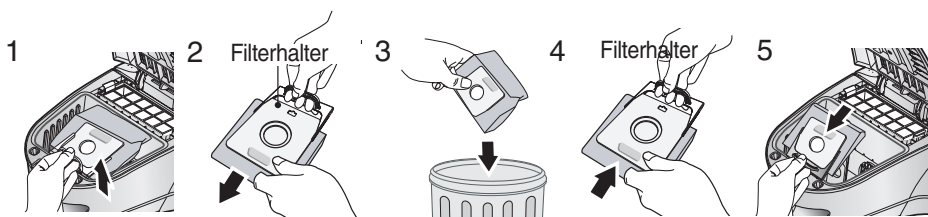

HINWEIS

Verschließen Sie benutzte Staubbeutel, indem Sie das Papier vom Klebestreifen abziehen und den Streifen über die Beutelöffnung klappen und andrücken.

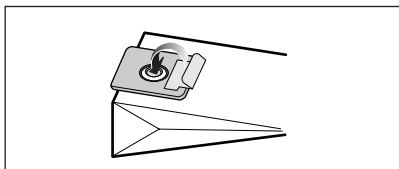

OPTION


• STAUBBEUTEL AUS STOFF

Wenn der Textilbeutel nach Gebrauch voll Staub ist, leeren Sie ihn aus und säubern ihn. Danach kann er wieder verwendet werden.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass bei Entsorgung des Staubbeutels der Filterhalter nicht verloren geht.

4 ANZEIGEN (Modell mit Staubbehälter)

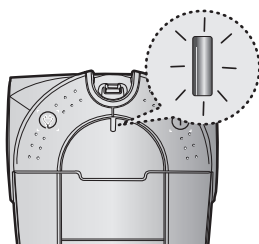


OPTION

DIGITALES SIGNAL


Wenn die Anzeige aufleuchtet, entleeren und reinigen Sie bitte den Zyklonfilter (4-1) und den Staubbehälter (4-2) wie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

4-1 ZYKLONFILTER REINIGEN


1

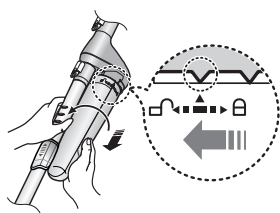


2

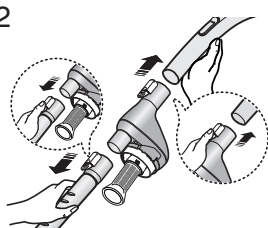


3

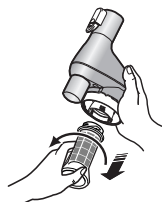


4

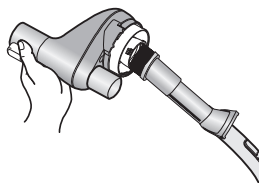


5

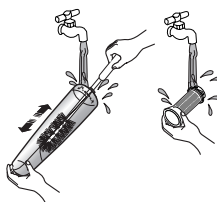


6

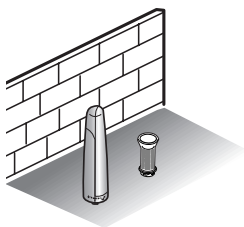

7

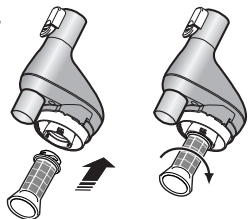

8

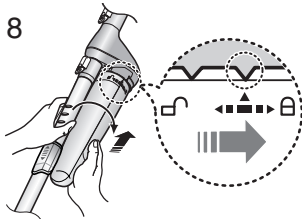


HINWEIS

Verwenden Sie den Staubsauger stets mit angeschlossenem Zyklonfilter, um eine optimale Saugwirkung zu erzielen.


4-2 STAUBBEHÄLTER REINIGEN

4-2-1 STAUBBEHÄLTER LEEREN

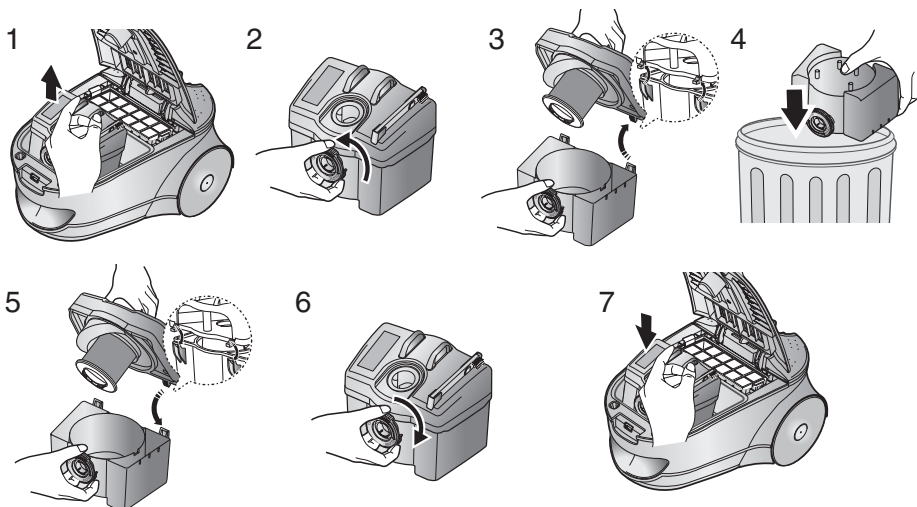


HINWEISE

Sie können den Staubbehälter mit Wasser ausspülen.
Tauchen Sie jedoch keinesfalls den gesamten Staubsauger in das Wasser.
Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter vor dem Wiedereinsetzen vollkommen getrocknet ist.

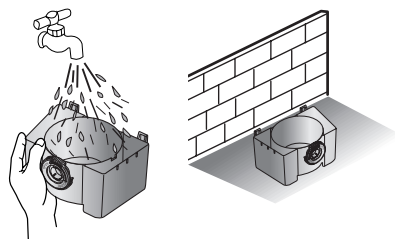


4-2-2 FILTERLAMELLEN REINIGEN

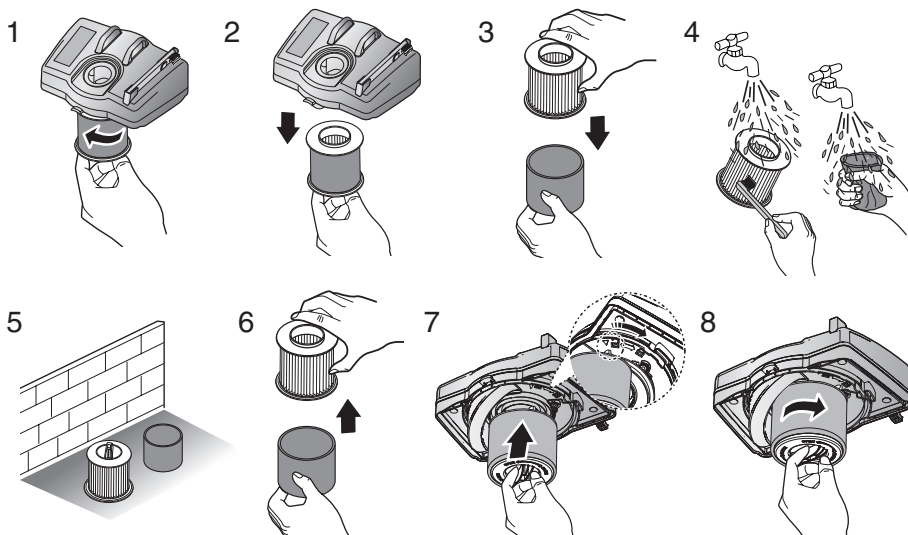


5 REINIGEN DES INNENFILTERS

5-1 MODELL MIT STAUBBEUTEL

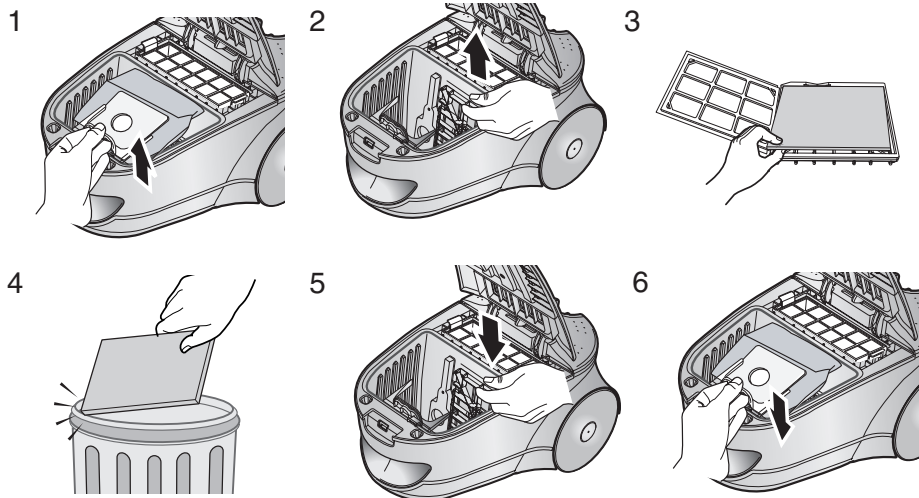

HINWEIS : Werfen Sie den Filter nicht weg, da nur mit Filter die maximale Reinigungswirkung erzielt wird.

5-2 MODELL OHNE STAUBBEUTEL (MIT STAUBBEHÄLTER)

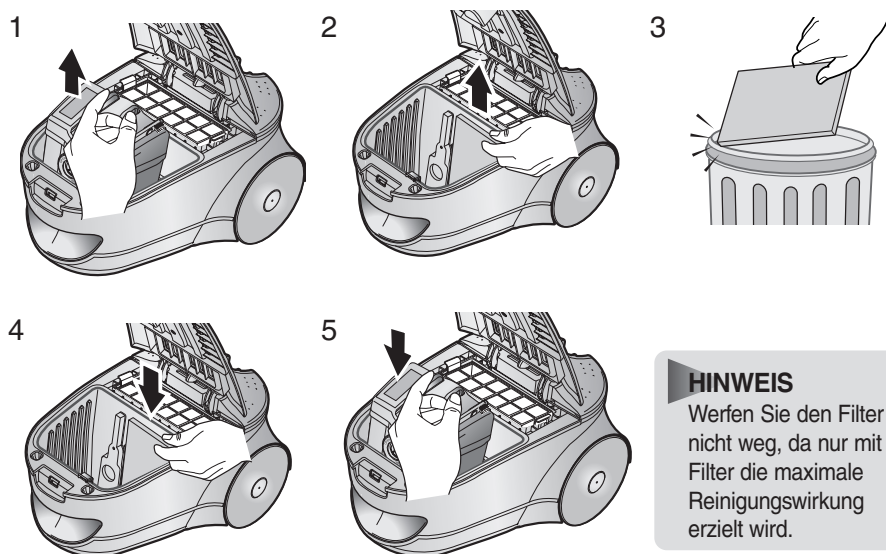


HINWEIS

Werfen Sie den Filter nicht weg, da nur mit Filter die maximale Reinigungswirkung erzielt wird.


6 AUSLASSFILTER

- MIKROFILTER

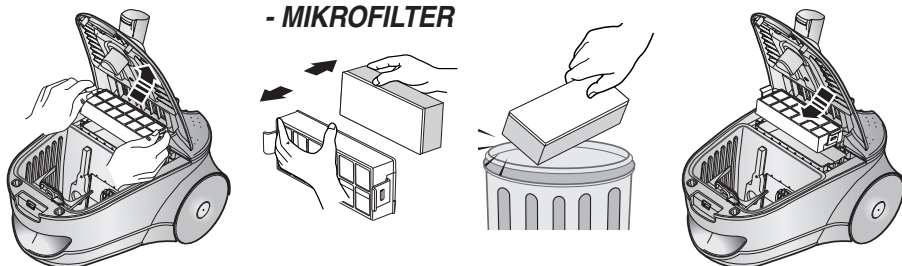


Wenn der Auslassfilter verstopft ist, tauschen Sie ihn aus.

OPTION - KOHLEFILTER

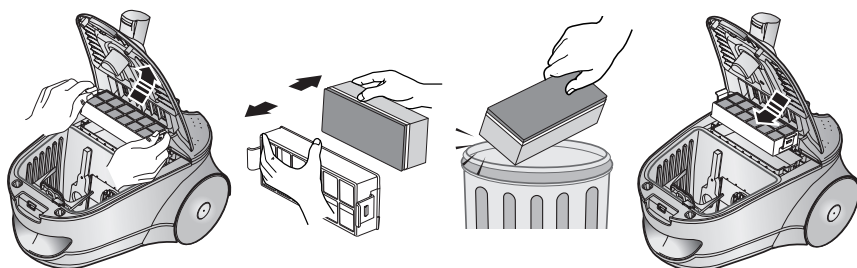


OPTION - HEPA-FILTER

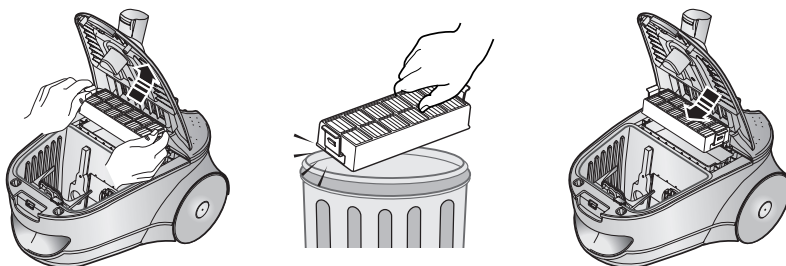

HINWEIS : Austauschfilter und -beutel können Sie bei Ihrem Samsung-Händler vor Ort kaufen.

7 BATTERIEN(OPTIONAL)WECHSELN

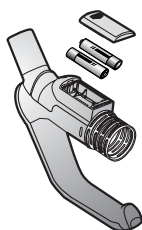

1) Batterientyp: Größe AA



HINWEISE

1. Wenn der Staubsauger nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus. Falls das Problem weiter besteht, wenden Sie sich bitte über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.
2. Sie benötigen zwei Batterien des Typs AA.



ACHTUNG

1. Batterien niemals auseinander nehmen oder aufladen.
2. Batterien niemals erhitzen oder ins Feuer werfen.
3. Achten Sie auf korrekte Polarität - vertauschen Sie nicht die Pole (+) und (-).
4. Entsorgen Sie Batterien entsprechend den geltenden Richtlinien.
5. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Staubsauger längere Zeit nicht benutzen.

- FALLS EINE STÖRUNG AUFTRITT

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Staubsauger kann nicht eingeschaltet werden.	Keine Stromversorgung. Überhitzt.	Prüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und die Überhitzungssicherung. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
Saugkraft nimmt allmählich ab.	Düse, Saugrohr oder Schlauch sind verstopft.	Entfernen Sie den Gegenstand, der die Verstopfung verursacht.
Netzkabel wickelt sich nicht vollständig auf.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel verdreht oder ungleichmäßig aufgewickelt ist.	Ziehen Sie das Netzkabel 2-3 m heraus, und drücken Sie die Netzkabel-Aufwickeltaste.
Staubsauger saugt keinen Schmutz auf.	Riss oder Loch im Schlauch.	Schlauch überprüfen und bei Bedarf ersetzen.
Geringe oder abnehmende Saugkraft.	Filter ist durch Staub verstopft.	Überprüfen Sie bitte den Filter und reinigen Sie ihn, falls nötig, nach der Gebrauchsanweisung.

Dieser Staubsauger erfüllt die folgenden Zulassungen:

EMC Richtlinie: 89/336/EEC , 92/31/EEC und 93/68/EEC

Niederspannung Sicherheitsdirektive: 73/23/EEC und 93/68/EEC

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.


01805 - 121213 (€ 0,12/Min)

www.samsung.de


PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. ATTENTION : N'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette humide ou sur un sol humide.
N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou des liquides.
3. Si vos enfants utilisent ou se trouvent à proximité de l'aspirateur, surveillez-les attentivement car cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.
4. N'utilisez jamais l'appareil sans réservoir à poussière. Videz le réservoir avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
6. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
7. Avant tout débranchement de la prise électrique, mettez toujours l'aspirateur hors tension à l'aide du bouton d'arrêt prévu à cet effet. Avant de vider ou d'entretenir le réservoir à poussière, mettez l'aspirateur hors tension.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes invalides sans surveillance sauf si une personne responsable est présente pour s'assurer qu'ils utilisent l'appareil correctement. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9. La prise doit être débranchée avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de réparation.
10. Évitez d'utiliser une rallonge.
11. Pour toute anomalie de fonctionnement, consultez la section «problèmes et solutions» de ce manuel. Si le problème persiste, contactez le service après-vente qualifié.
12. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
13. Cet appareil est destiné à un usage domestique.
14. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :
Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type « point vert ».

1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

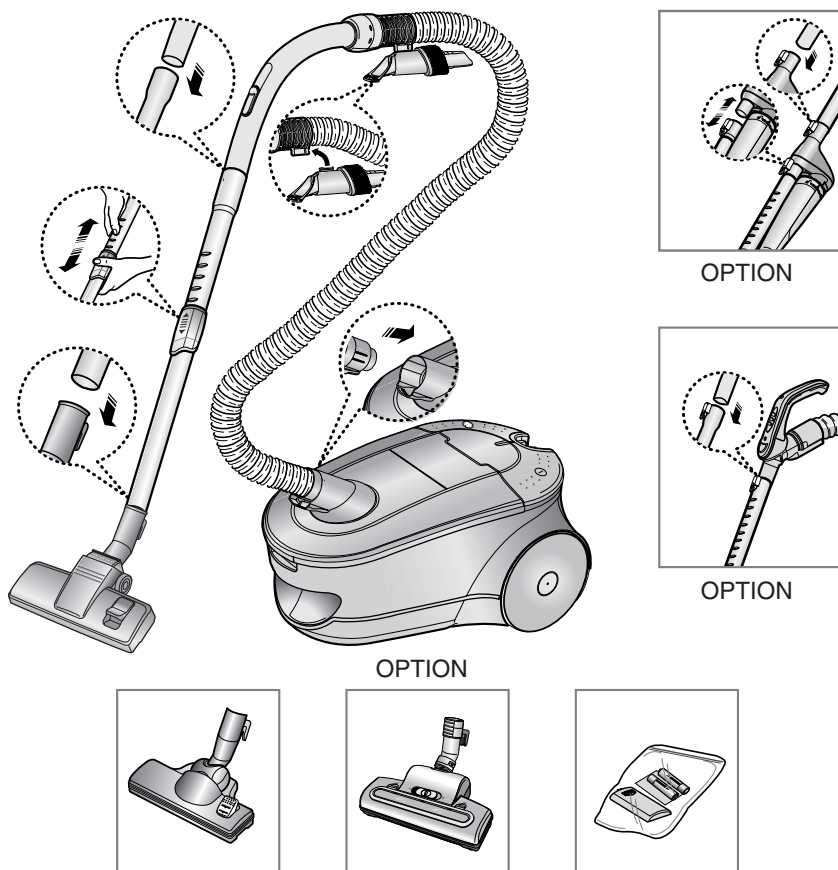



► Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

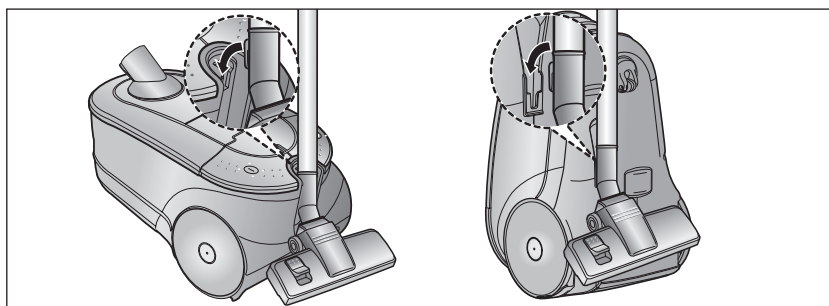

Pour le stockage, placer la tête d'aspiration sur l'appareil.

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR


2-1 CABLE D'ALIMENTATION

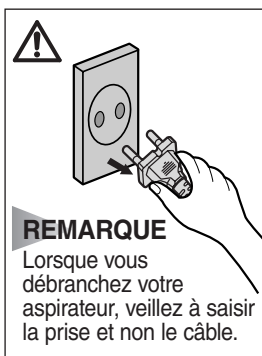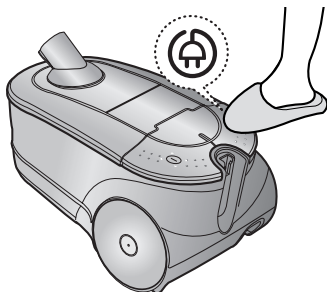

REMARQUE

Lorsque vous débranchez votre aspirateur, veuillez à saisir la prise et non le câble.

2-2 INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

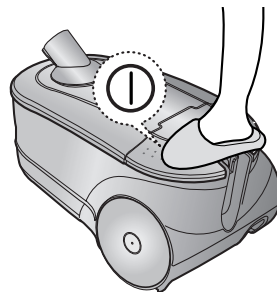

2-3 VARIATEUR DE PUISSANCE

1) MODÈLE AVEC COMMANDES SUR L'APPAREIL

MIN = Pour tissus fragiles (rideaux, etc.).


MAX = Pour sols à revêtement dur et tapis Selon modèle

2) MODÈLE TÉLÉCOMMANDÉ




CONTRÔLE INFRAROUGE

NOTE : Si l'aspirateur ne fonctionne pas lorsque vous vous servez de la télécommande à la poignée, actionnez le bouton marche/arrêt situé le corps de l'aspirateur.

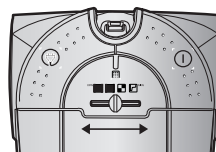

VARIATEUR DE PUISSANCE

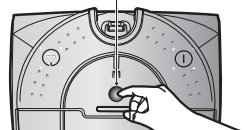

Appuyez sur le bouton de puissance plusieurs fois de suite pour sélectionner la puissance adéquate.

(STOP → MIN → MID → MAX)


MIN = puissance minimum (pour tissus fragiles)

MID = puissance moyenne



MAX = puissance maximale

2-4 PUISSANCE D'ASPIRATION


Pour réduire la puissance d'aspiration lors du nettoyage de tentures, de petits tapis et autres produits légers, poussez la glissière de sortie d'air jusqu'à ce que l'orifice apparaisse.

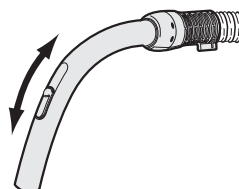




2-5 UTILISATION DES ACCESSOIRES

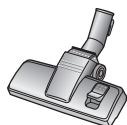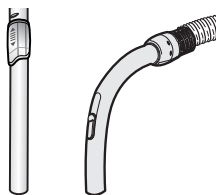


Tapis

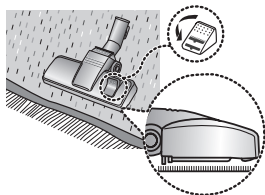



Sols durs

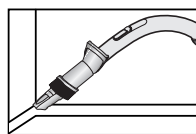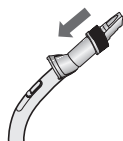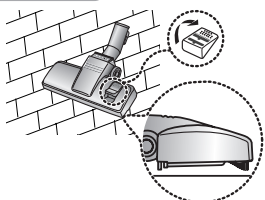

SUCEUR PLAT

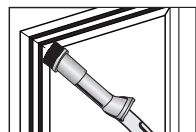


BROSSE À POUSSIERE

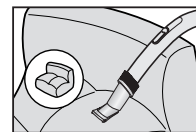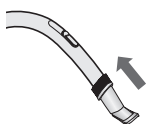


SUCEUR PLAT POUR MEUBLES



EN OPTION

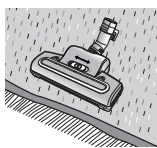


- Pour faciliter le nettoyage, retirez le couvercle du tambour transparent.



EN OPTION

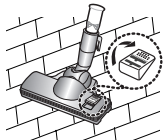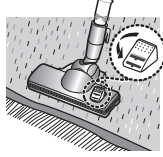


- Tube transparent



3 TEMOINS FILTRE PLEIN(MODELE AVEC SAC)


1) MODÈLE AVEC COMMANDES SUR L'APPAREIL

Lorsque le témoin s'allume, changez le SAC A POUSSIÈRE (3-1) comme illustré.

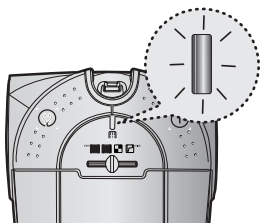

2) MODÈLE TÉLÉCOMMANDÉ


Lorsque le témoin s'allume, changez le SAC A POUSSIÈRE (3-1) comme illustré.

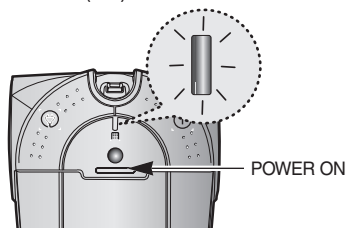

NOTE : VOYANT ALLUMÉ
L'aspirateur est mis sous tension.


3-1 CHANGEMENT DU SAC A POUSSIÈRE

- Filtre de support nécessaire à l'installation du sac à poussière

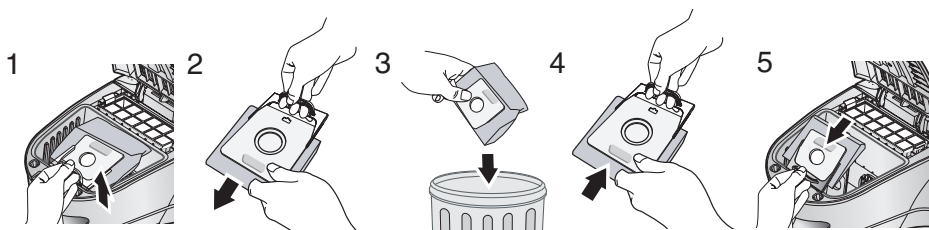

REMARQUE

Pour fermer le sac usagé, retirez le papier qui protège la bande adhésive et appliquez celle-ci de façon à recouvrir le trou.

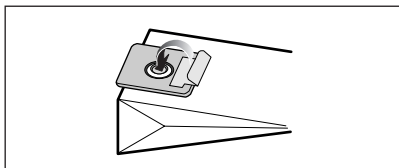

EN OPTION


• POUR SAC-FILTRE EN TISSU

Après utilisation et lorsque le sac-filtre en tissu est rempli de poussière, le nettoyer avant de le réutiliser.

ATTENTION !

Veillez à conserver le filtre de support lorsque vous jetez le sac à poussière.

4 TEMOINS FILTRE PLEIN(MODELE SANS SAC)

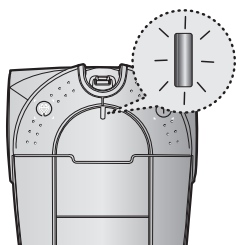


EN OPTION

SIGNAL NUMERIQUE


Si le témoin s'allume, videz et nettoyez le filtre-cassette (4-1), et le réservoir Dustrainer (4-2) comme illustré ci-après.

4-1 CLEANING THE CYCLONE FILTER


1

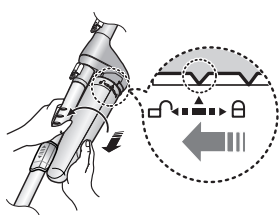


2

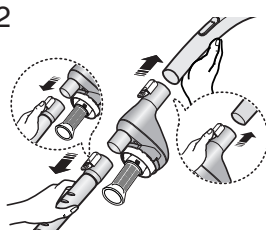


3

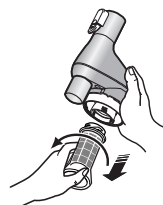


4

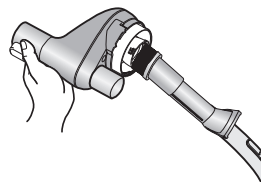


5

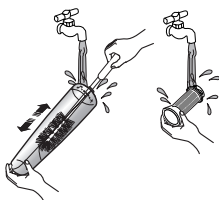


6

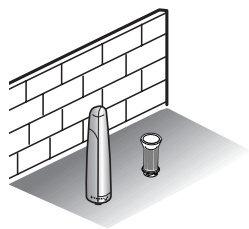

7

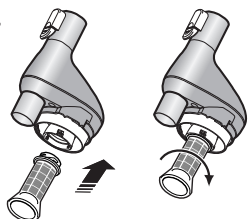

8

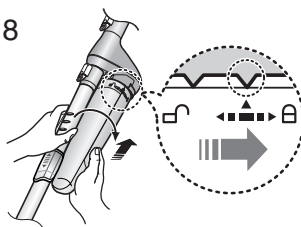


REMARQUE

Il est indispensable de toujours utiliser le Dustrainer lorsqu'on utilise l'aspirateur, afin de garantir une efficacité maximale.


4-2 SYSTEME BI-PURE TECHNOLOGIE : ENTRETIEN DU FILTRE-CASSETTE

4-2-1 VIDER LE FILTRE-CASSETTE

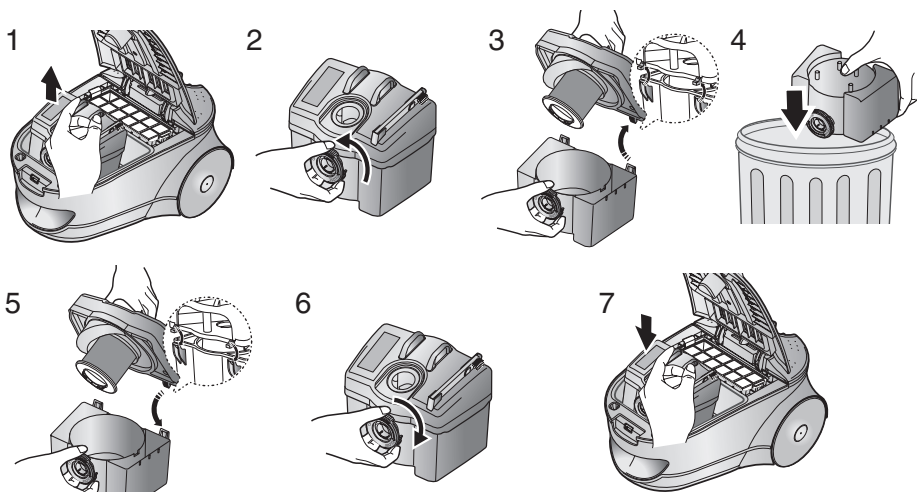


REMARQUE

Vous pouvez rincer le filtre cassette à l'eau.
N'immergez pas l'aspirateur entier dans l'eau.
Veillez à ce que le filtre soit complètement
sec avant de le réinstaller.

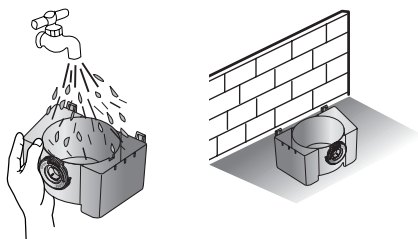


4-2-2 NETTOYAGE DE LA GRILLE

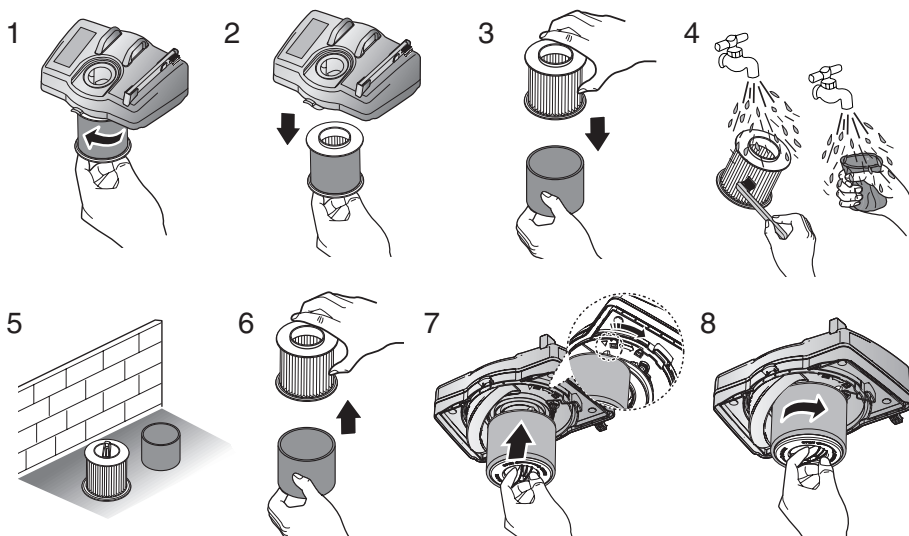


5 NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE

5-1 MODELE AVEC SAC

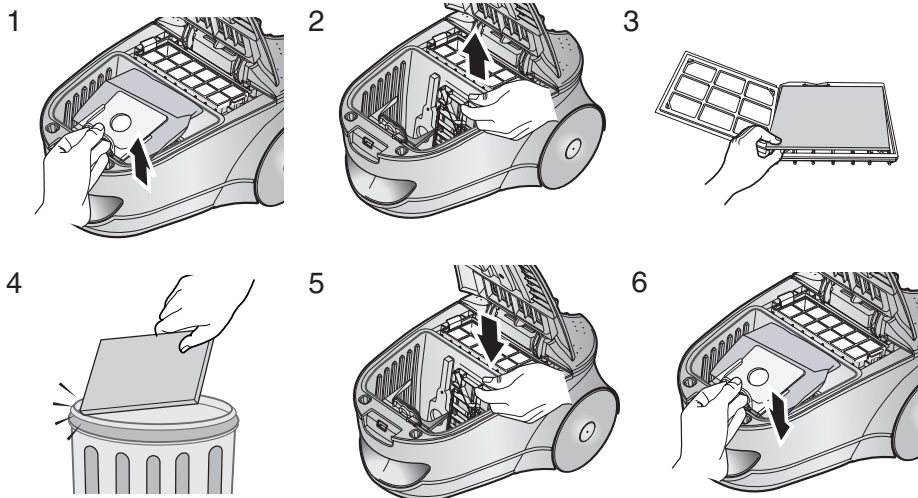

REMARQUE : Ne jetez pas le filtre. Conservez-le afin de garantir un nettoyage efficace.


5-2 MODELE AVEC FILTRE CASSETTE

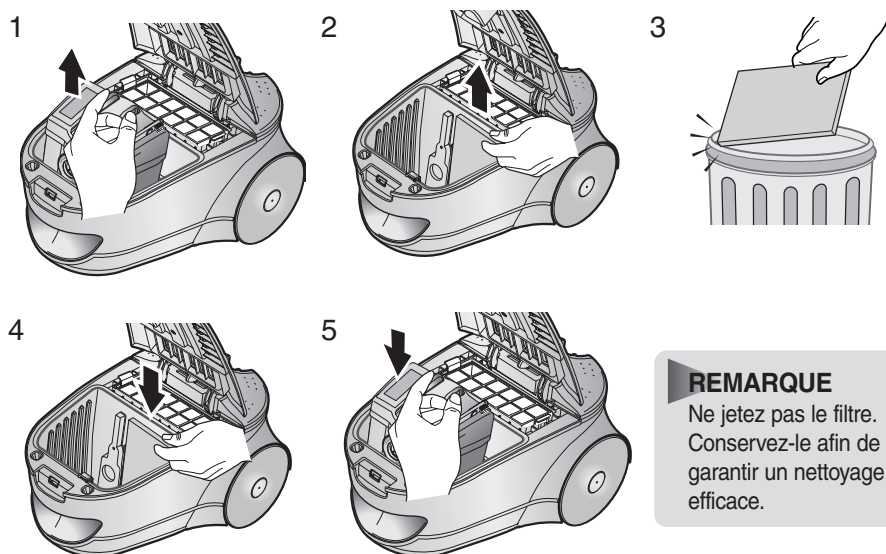

REMARQUE


Ne jetez pas le filtre.
Conservez-le afin de
garantir un nettoyage
efficace.

6 FILTRE DE SORTIE

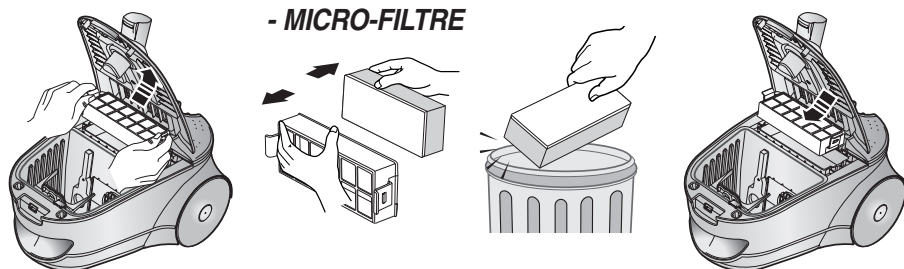

Retirez et remplacez le filtre de sortie.


MODELE AVEC FILTRE CARBONNE

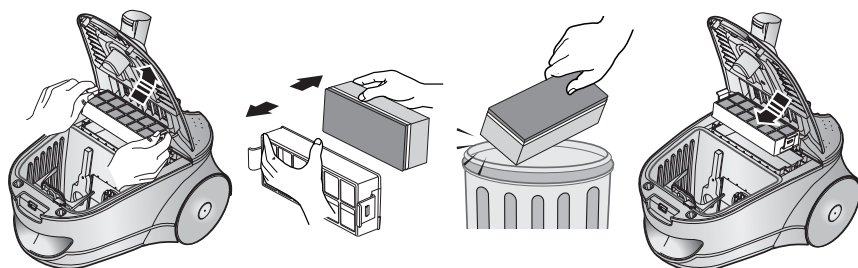

ATTENTION !


Secouez le filtre au dessus de la poubelle, ne le jetez pas!

MODELE AVEC FILTRE HEPA

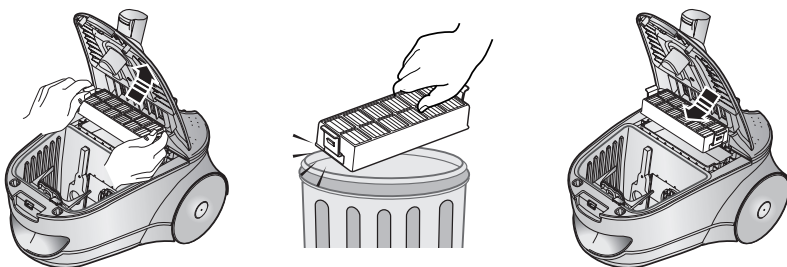

REMARQUE : Achetez vos filtres ou sacs de rechange auprès de votre revendeur Samsung local.

7 CHANGEMENT DES PILES(selon modèle)

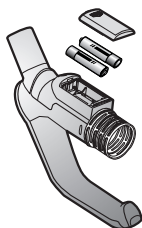

1)TYPE DE PILES : AA



NOTE

1. Si l'aspirateur ne fonctionne plus correctement, remplacez les piles. Si le problème persiste, contactez notre revendeur agréé.
2. Deux batteries de ce type



ATTENTION

1. Ne rechargez jamais les piles.
2. N'approchez pas les piles de sources incandescentes.
3. Respectez les polarités (+) et (-).
4. Ne jetez jamais les piles à la poubelle.
Apportez les à un centre de collecte pour leur recyclage.
5. Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée.

- SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffe.	Vérifier le câble, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration diminue graduellement.	Tête, tube d'aspiration ou flexible bloqué.	Enlever l'objet.
Le câble ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le câble n'est entortillé ou mal enroulé.	Tirer la corde de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du câble.
L'aspirateur ne récupère plus la saleté	Fissure ou trou dans le tube.	Contrôler le tube flexible et le remplacer si nécessaire
Aspiration faible ou diminuée	Filtre plein de poussière	Vérifier le filtre et, si nécessaire, nettoyer-le comme illustré.

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :



Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC

Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Lees alle aanwijzingen zorgvuldig door. Voordat u de stofzuiger aanzet, moet u eerst controleren of het voltage van uw stroomvoorziening hetzelfde is als het voltage dat is vermeld op het typeplaatje aan de onderkant van de stofzuiger.
2. **WAARSCHUWING:** Gebruik de stofzuiger nooit op een nat tapijt of een natte vloer. Zuig er nooit water of andere vloeistoffen mee op.
3. Let goed op wanneer de stofzuiger door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Een stofzuiger is geen speelgoed. Laat de stofzuiger niet zonder toezicht aan staan. Gebruik de stofzuiger alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
4. Gebruik de stofzuiger nooit zonder stofzak. Leeg de stofzak voordat hij helemaal vol is, zodat de stofzuiger zo goed mogelijk zijn werk blijft doen.
5. Gebruik de stofzuiger nooit om lucifers, gloeiende as of sigarettenpeuken op te zuigen. Houd de stofzuiger uit de buurt van kachels of andere warmtebronnen. De hitte kan ervoor zorgen dat de plastic onderdelen van de stofzuiger vervormen of verkleuren.
6. Zuig nooit harde voorwerpen met scherpe randen op, want deze kunnen onderdelen van de stofzuiger beschadigen. Ga niet op de slang staan en zet er geen voorwerpen op. Blokkeer het zuig- en blaaselement niet.
7. Zet de stofzuiger altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Haal, voordat u de stofzak verwisselt, de stekker uit het stopcontact. Houd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt, en niet het snoer.
8. Dit apparaat mag niet door kinderen of onbekwame personen worden gebruikt, tenzij er toezicht op wordt gehouden door een volwassene, die erop let dat het apparaat veilig wordt gebruikt. Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen.
9. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzuiger gaat reinigen of onderhouden.
10. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
11. Werkt uw stofzuiger niet goed, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkend service center.
12. Vervang een beschadigd netsnoer niet zelf. Laat dit altijd doen door de fabrikant of een vakman.
13. Verplaats de stofzuiger niet door aan de slang te trekken, maar gebruik hiervoor het handvat op de stofzuiger.

1 DE STOFZUIGER IN ELKAAR ZETTEN


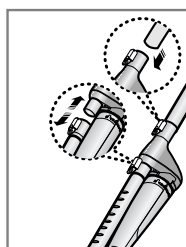
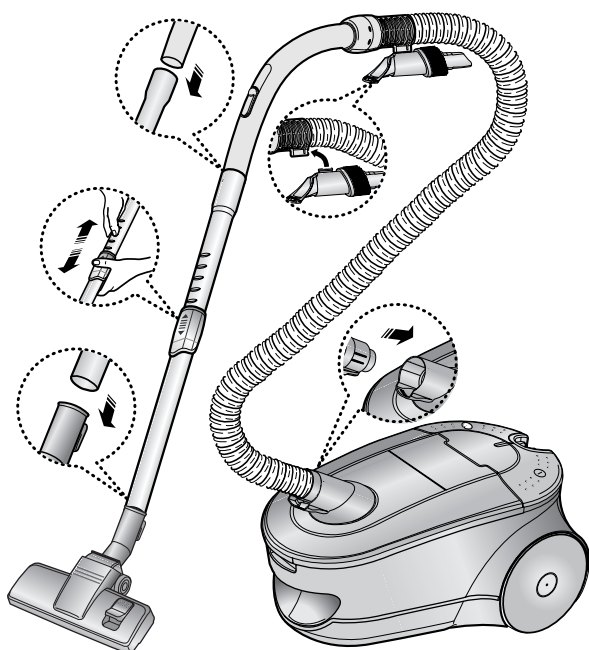


OPTIE

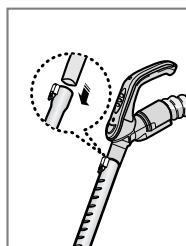


OPTIE

OPTIE

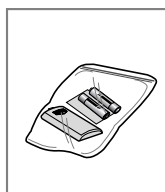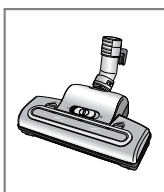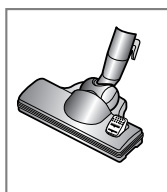


► De kenmerken kunnen per model verschillen.

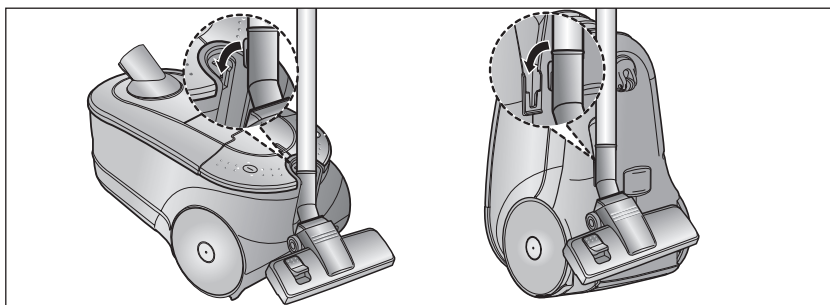

Als u de stofzuiger na gebruik wegzet, kunt u de buis met zuigmond op de stofzuiger bevestigen.

2 GEBRUIK


2-1 NETSNOER

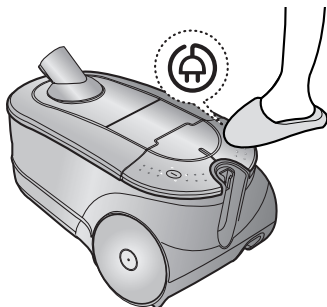

NB

Houd de stekker vast als u deze uit het stopcontact haalt, en niet het snoer.

2-2 AAN/UIT SCHAKELAAR

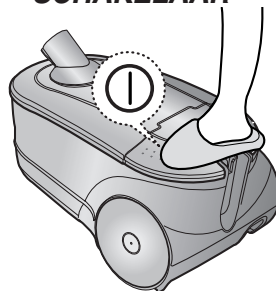


2-3 ZUIGKRACHTREGELING

1) MODEL ZONDER AFSTANDBEDIENING

MIN = Voor fijne stoffen, zoals vitrage.

MAX = Voor harde vloeren of sterk bevuilde tapijten.

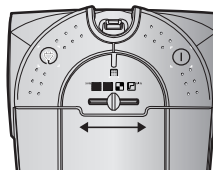


2) MODEL MET AFSTANDBEDIENING



BEDIENING VIA INFRAROOD

ZUIGKRACHTREGELING

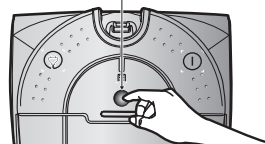


Druk herhaaldelijk op de knop voor de zuigkrachtregeling om de gewenste stand te selecteren.
(STOP → MIN → MID → MAX)



NB : Als de stofzuiger niet via het handvat bediend kan worden, kunt u de stofzuiger via de knop op de stofzuiger bedienen.

2-4 LUCHTREGELING


U kunt bij het reinigen van gordijnen, kledjes en andere lichte stoffen de zuigkracht verlagen, door het luchtklepje helemaal open te zetten.

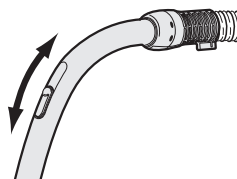




2-5 ACCESSOIRES GEBRUIKEN

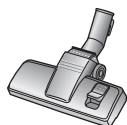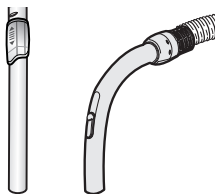


Tapijt

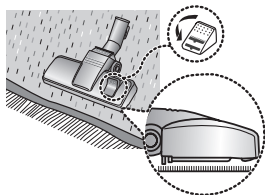



Harde vloeren

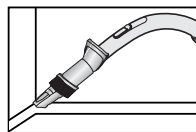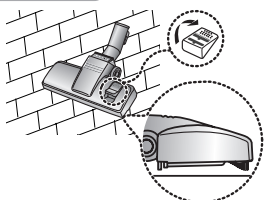

KIERENZUIGER

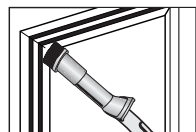

STOFZUIGMOND

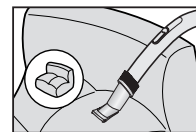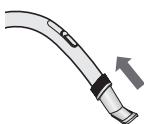


MEUBELZUIGMOND



OPTIE




- Verwijder voor het schoonmaken de doorzichtige trommel.



OPTIE

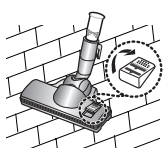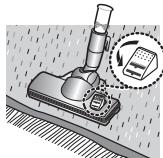


- Doorzichtige buis




3 WAARSCHUWINGSLAMPJES (MODEL MET STOFZAK)

1) MODEL ZONDER AFSTANDSBEDIENING MODEL MET AFSTANDSBEDIENING

Als het waarschuwinglampje gaat branden, vervangt u de STOFZAK (3-1) zoals aangegeven in de volgende illustraties.

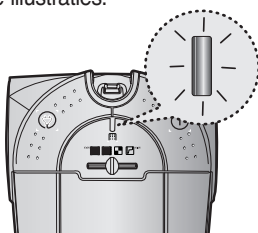


Als het waarschuwinglampje gaat branden, vervangt u de STOFZAK (3-1) zoals aangegeven in de volgende illustraties.

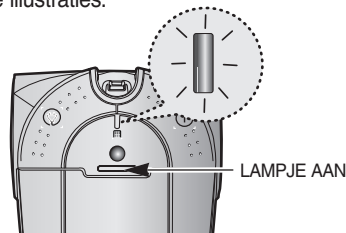


NB : LAMPJE AAN
De stofzuiger wordt van stroom voorzien.

3-1 STOFZAK VERVANGEN

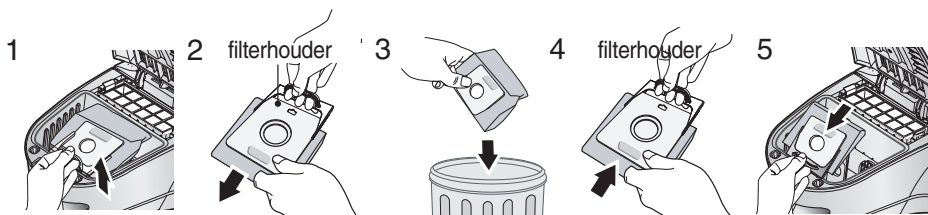

NB

U kunt een gebruikte stofzak dichtmaken door het papier van de zelfklevende strook af te trekken en de strook over het gat te plakken.

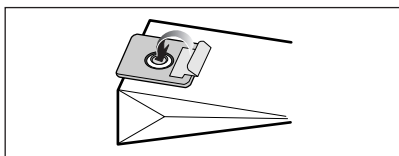


OPTIE

- BIJ GEBRUIK VAN EEN KATOENEN STOFZAK
Leeg de katoenen stofzak als deze vol is en plaats hem terug.

NB

Let er bij het weggooien van de stofzak op, dat u de filterhouder niet weggooit.

4 WAARSCHUWINGSLAMPJES (MODEL MET CASSETTEFILTER)

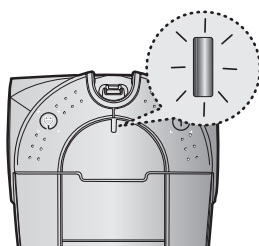


OPTIE

DIGITAAL LAMPJE


Als het lampje gaat branden, leegt en reinigt u het cycloonfilter (4-1) en het cassettefilter (4-2), zoals aangegeven in onderstaande illustraties.

4-1 CYCLOONFILTER REINIGEN


1

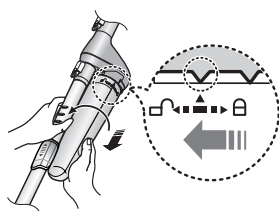


2

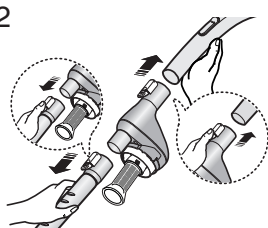


3

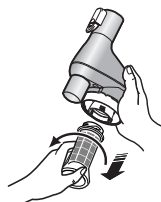


4

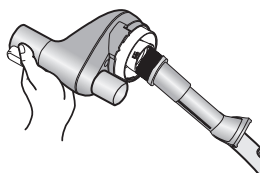


5

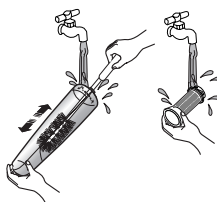


6

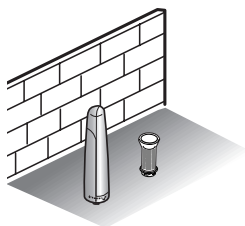

7

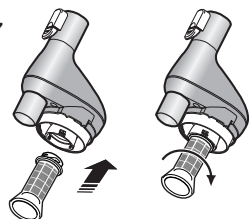

8

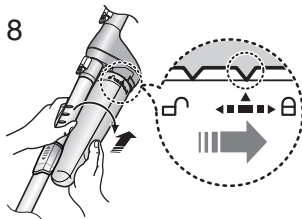


NB

Voor een zo goed mogelijke werking van de stofzuiger, moet u altijd het cycloonfilter gebruiken.


4-2 CASSETTEFILTER REINIGEN

4-2-1 CASSETTEFILTER LEGEN

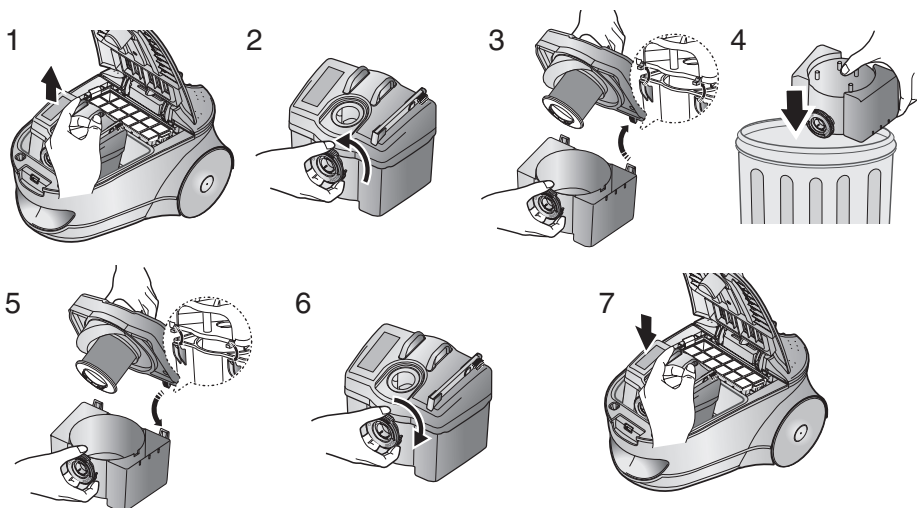


NB

U kunt het cassettefilter met water schoonmaken.
Houd nooit de stofzuiger zelf onder de kraan.
Zorg dat het filter goed droog is voordat u dit terugplaatst.

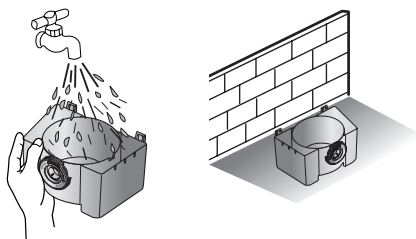


4-2-2 ROOSTER REINIGEN

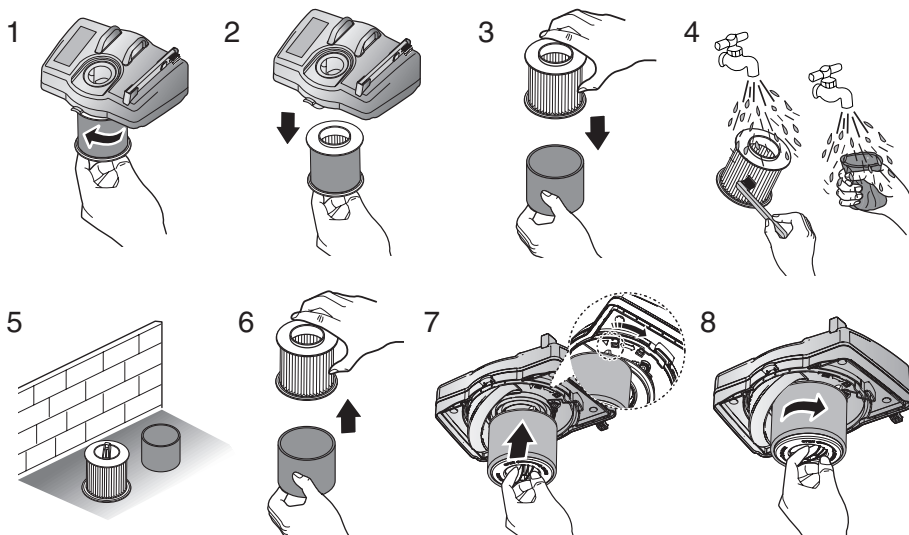


5 BINNENFILTER REINIGEN

5-1 MODEL MET STOFZAK

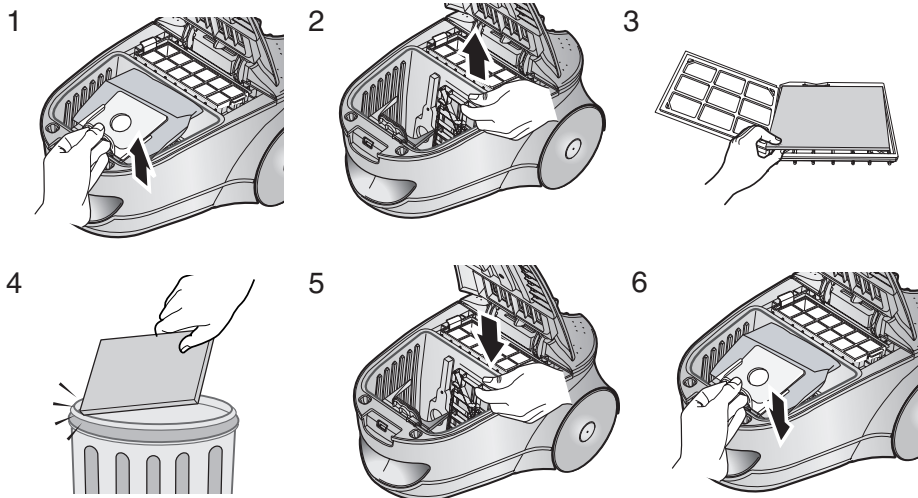

NB : Gooi het filter niet weg. Het zorgt ervoor dat uw stofzuiger nog beter werkt.

5-2 MODEL MET CASSETTEFILTER

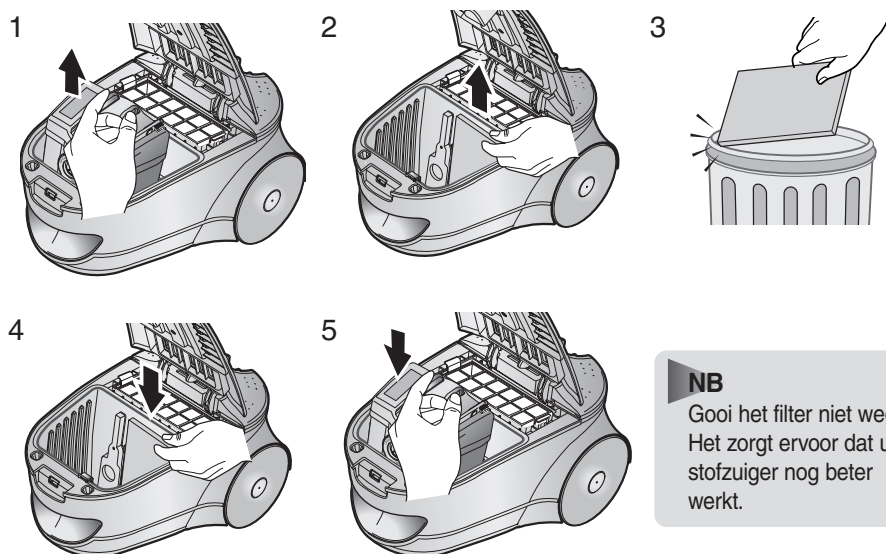


NB

Gooi het filter niet weg. Het zorgt ervoor dat uw stofzuiger nog beter werkt.


6 UITBLAASFILTER

- MICROFILTER

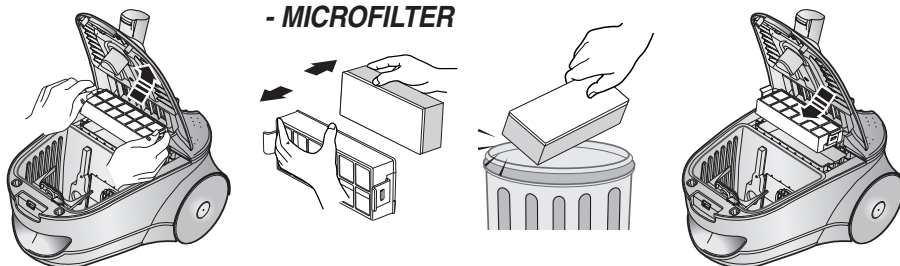


Verwijder en vervang zonodig het uitblaasfilter.

OPTIE - KOOLSTOFFILTER

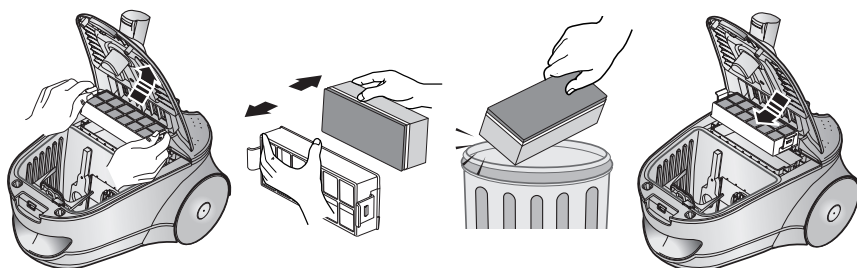


OPTION - HEPA FILTER

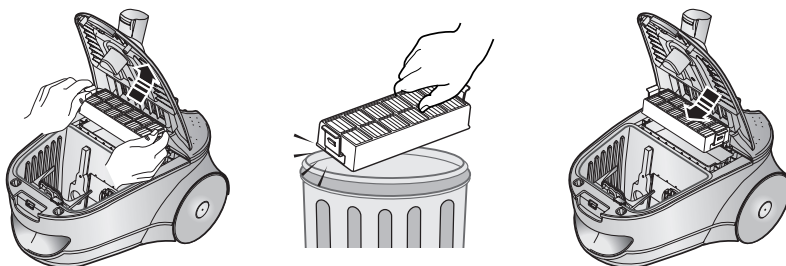

NB : Nieuwe filters en stofzakken zijn verkrijgbaar bij uw Samsung leverancier.

7 BATTERIJEN VERVANGEN(OPTIE)

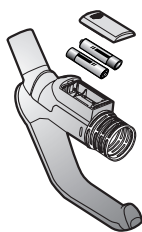

1) TYPE BATTERIJ: Formaat AA



OPMERKING

1. Als de stofzuiger niet meer werkt, moeten de batterijen vervangen worden. Als de stofzuiger dan nog steeds niet werkt, adviseren wij u contact op te nemen met een geautoriseerde dealer.
2. Twee batterijen van type AA



WAARSCHUWING

1. Haal de batterijen nooit uit elkaar en laadt ze niet op.
2. Zorg ervoor dat de batterijen niet heet worden en gooi ze nooit in het vuur.
3. Let op dat u de + en - polen niet verwisselt.
4. Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen.
5. Haal de batterijen uit de stofzuiger als u deze langere tijd niet zult gebruiken.

- PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De stofzuiger doet niets.	Geen stroom. Oververhit.	Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact. Laat de stofzuiger afkoelen.
Afnemende zuigkracht.	Zuigmond, buis of slang is geblokkeerd.	Verwijder het voorwerp.
Het snoer wordt niet helemaal opgerold.	Controleer of het snoer gedraaid of ongelijk opgerold is.	Trek het snoer 2 tot 3 meter uit en druk nogmaals op de snoeropwindknop.
De stofzuiger neemt geen stof op.	Scheur of gat in de slang.	Controleer de slang en vervang hem zonodig.
Lage of afnemende zuigkracht.	Filter zit vol stof.	Controleer het filter en reinig dit zonodig, zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:

Richtlijn inzake EMC: 89/336/EEC , 92/31/EEC en 93/68/EEC

Richtlijn inzake Laagspanningsbeveiliging: 73/23/EEC en 93/68/EEC

